


Dispositifs d'alimentation

Bloc secteur d'alimentation

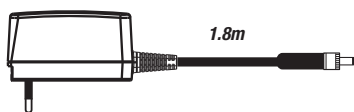

Entrée : 100 – 240Vac, 50 – 60Hz
Sortie : 24Vdc, ca. 0.5A (12W),
Fiche coaxiale avec bague de verrouillage 2.1/5.5mm

Fiche	Article N°
-------	------------

Euro	328-2311
------	----------

US	328-2312
----	----------


GB	328-2313
----	----------

AU/NZ	328-2314
-------	----------

CN	328-2315
----	----------

Autres fiches interchangeables disponibles sur demande

Bloc d'alimentation «Desktop»

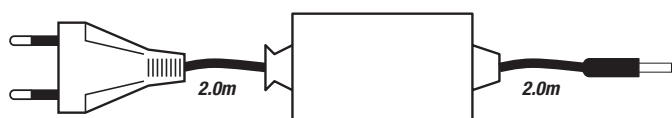

Entrée : 100 – 240Vac, 50 – 60Hz, 1.1A
Sortie : 24Vdc, ca. 2.2A (53W), Fiche coaxiale 2.1/5.5mm

Fiche	Article N°
-------	------------

Euro	328-2233
------	----------

US	328-2238
----	----------

GB	328-2239
----	----------

AU/NZ	328-2237
-------	----------

Quel dispositif d'alimentation doit-être utilisé ?

L'alimentation nécessaire dépend du nombre d'appareil et de leurs besoins en énergie respectifs. Ces valeurs sont présentées ci-dessous à titre indicatif :

Courant max. absorbé	GSM/GIM	GSC/GIC	GSC/GIC G1/2* Typ 8.0	PCU-10
Standard	0.100A	0.250A	0.490A	0.500A
Profinet RT/EtherCAT**	0.125A	0.340A	0.560A	

Un système BUS est séparé en différents segments (canaux) via un PSM (Power Separator Modules). Chaque segment est alimenté par un bloc d'alimentation séparé. En additionnant les valeurs maximales on obtient le besoin en énergie de l'ensemble du système.

Remarque :

Les câbles et modules sont conçus pour un courant continu d'env. 2.5A par segment.

Combinaisons possibles (nombre maximum d'appareils) :

Alimentation	GSM/GIM	GSC/GIC	GSC/GIC G1/2* Typ 8.0	PCU-10
Bloc d'alimentation	5/4**	–	–	–
Sortie 24Vdc, ca. 0.5A	–	2/1**	–	–
	–	–	1	–
Bloc d'alimentation «Desktop»	22/17**	–	–	–
Sortie 24Vdc, ca. 2.2A	–	8/6**	–	–
	–	–	4/3**	–
	17	–	–	1
	–	6	–	1
	–	–	4	1

Pour en savoir plus, voir la fiche technique «accessoires de câblage red-y smart series» & «options red-y industrial series»



Vögtlin Instruments GmbH – gas flow technology
Langenhagstrasse 1 | 4147 Aesch (Suisse)
Tél. +41 (0)61 756 63 00 | Fax +41 (0)61 756 63 01
www.voegtlin.com | info@voegtlin.com

vögtlin
instruments